

# CLIPSTER

DeloX #18463



# Prevádzkové pokyny

## 1. Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä časť „Bezpečnosť“. To vám pomôže vyhnúť sa možným nebezpečenstvám a chrániť zariadenie pred poškodením v dôsledku nesprávneho použitia. Uschovajte návod na použitie pre budúce použitie. V prípade odovzdania zariadenia novému majiteľovi odovzdajte aj tento návod na použitie.

### 1.1. Vysvetlenie pojmov a symbolov

V tomto návode na použitie sú použité nasledujúce termíny:



Pri nedodržaní môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti



Pri nedodržaní môže viesť k vážnym zraneniam (alebo smrti)

**Poznámka** Informácie, ktoré treba dodržiavať pri manipulácii so zariadením.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Zariadenie sa nikdy nesmie nabíjať ani prevádzkovať vo vani, sprche, nad naplneným umývadlom / inou nádobou.

### 1.2. Určenie na použitie

- zariadenie sa používa na zastrihávanie vlasov/srstí
- zariadenie je určené iba na vnútorné použitie. Nemal by byť prevádzkovaný vonku (záhrada, terasa atď.).
- pokiaľ je zariadenie používané spôsobom, ktorý nezodpovedá zamýšľanému použitiu a/alebo pokiaľ sú na zariadení vykonané úpravy, potom tým strácate záruku a zodpovednosť výrobcu.

### 1.3. Dôležité bezpečnostné upozornenia



- chráňte zariadenie, nabíjacu podložku a prepojovací kábel pred vlhkosťou, vodou a inými kvapalinami a nepoužívajte ich mokrými rukami
- neponárajte zariadenie, nabíjacu misku a prepojovací kábel pod vodu ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou

- pokiaľ zariadenie spadne do vody, nesmie byť potom znova použité
- integrácia ochranného zariadenia napájaného zvyškovým prúdom s menovitým vybavovacím prúdom menším ako 30 mA v inštalačii budovy poskytuje dodatočnú ochranu. Odporučame, aby ste nechali svojho elektrikára nainštalovať ochranu proti zvyškovému prúdu pre vaše silové obvody.

- zariadenie musí byť odpojené od napájania, keď je batéria nabitá alebo po minimálne 8 hodinách čistej doby nabíjania
- ak sa batéria po 8 hodinách úplne nenabije, zariadenie neprevádzkujte a kontaktujte výrobcu



**Strihacia hlava sa môže po dlhšom používaní zahriat!**



Zastrihávač smie byť prevádzkovaný iba s napájacím zdrojom, ktorý zodpovedá špecifikáciám na typovom štítku. Zariadenie je možné prevádzkovať iba s napájacím zdrojom, ktorý dodáva výstupné napätie SELV uvedené na označení zariadenia.

#### 1.4. Všeobecné bezpečnostné pokyny

**Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak:**



- zariadenie, nabíjačka alebo prepojovací kábel sú poškodené
  - strihacia hlava je poškodená alebo odštiepená, pretože môže dôjsť k poraneniu kože
  - zariadenie spadlo, vykazuje viditeľné poškodenie alebo je narušená jeho funkčnosť
  - zariadenie je poškodené tak, že sú odkryté elektrické súčasti
- V každom prípade musí byť zariadenie okamžite odpojené od siete!

Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a staršie a osoby s narušenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami na to, ak sú pod dohľadom alebo boli preškolené o bezpečnom používaní zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Dbajte na to, aby sa deti o strihaciu hlavu nezranili. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- uschovajte tiež obalový materiál, napr. filmy, ďaleko od detí
- prepojovací kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo naňho šliapnuť
- chráňte prepojovací kábel pred poškodením. Nikdy netiahajte za pripojovací kábel. Vždy vyťahujte kábel zo zásuvky uchopením zástrčky napájacieho zdroja. Udržujte kábel mimo dosahu horúcich povrchov. Pravidelne kontrolujte, či nie je pripojovací kábel poškodený.
- nikdy nevystavujte zariadenie teplotám pod 0 °C alebo nad +40 °C na dlhú dobu. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- opravy smie vykonávať iba autorizovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu
- odpojte zariadenie od napájania kvôli údržbe a výmene dielov
- strihacia hlava sa nesmie rozoberať

## 1.5 Bezpečnosť pri prevádzke



**Nikdy sa nedotýkajte alebo nesiahajte na strihaciu hlavu, keď je zariadenie zapnuté.**

**DANGER**

Strihacia hlava sa musí pravidelne čistiť a na príslušných miestach naolejovať, aby bola zaistená bezproblémová prevádzka.

### **Zariadenie musí byť vypnuté, keď:**

- odložíte zariadenie, napr. na nabítie alebo keď na krátku dobu prerušíte proces rezania
- priepvníte alebo odstránite hrebeňový nástavec
- zariadenie vyčistíte alebo naolejujete

Zastrihávač používajte iba spoločne s originálnym príslušenstvom (hrebeňový nástavec atď.). Nikdy nepoužívajte ostré predmety (napr. hrebeň na chvosty) na odstránenie prachu alebo cudzích predmetov zvnútra zariadenia.

## 2. Nabíjanie

- pri dodaní zariadenie ešte nie je pripravené na prevádzku
- pred pripojením zastrihávača do zásuvky sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku napájacieho zdroja
- pre udržanie kapacity nabitia batérie odporúčame občas batériu vybiť prevádzkováním zariadenia, kým sa motor nezastaví
- pred prvým použitím prosím nabíjajte zariadenie celých 8 hodín, aby sa aktivovala priložená dobíjacia batéria
- nenabíjajte zariadenie pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 30 °C
- nenabíjajte zariadenie, pokiaľ je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu radiátora
- štandardná doba nabíjania je 240 minút. Vyhnite sa dlhšej dobe nabíjania, aby nedošlo k poškodeniu batérie.
- keď je zariadenie plne nabité, môžebýt používáno déle niež300 minút. Během nabílenísa na LED displeji rozsvítinásledujícísymbol:



### 3. Obsah balenia




- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Zariadenie     | 7. Olej                          |
| 2. Hrebeň (3 mm)  | 8. Napájací adaptér              |
| 3. Hrebeň (6 mm)  | 9. Napájacia krabička            |
| 4. Hrebeň (9 mm)  | 10. LED svetlo                   |
| 5. Hrebeň (12 mm) | 11. Vypínač / rýchlosť strihania |
| 6. Čistiaca kefa  | 12. LED displej                  |

### 4. Prevádzka, čistenie a starostlivosť

#### Zapínanie a vypínanie:

Stlačeným zapniete zastrihovačvypínačom on/off (Obr. 1). Opäťovným stlačeným Rýchlosť striháním možno zvýšiť a poté vypnúť. Ak chcete zapnúť LED svetlo, musíte stlačiť a podržať vypínač počas aspoň 3 sekúnd. Ak znova stlačíte vypínač na 3 sekundy, LED svetlo sa opäť vypne. LED displej zobrazuje zbyvajúcu dobu strihánív minútach (obr.2). Kedyž prístroj vypnete, na LED displeji sa zobrazí doba strihánív sekundách. Tento zastrihovač možno použiť ako s káblom, tak bez kábla. Pripojte napájecí zdroj do zásuvky. Zarízení, ktoré je umiestnené v spodnej časti stroje. Poté pripojte zdroj k napáleniu (obr. 3). Alternatívne možno použiť nabíjecí kolieskobuku s napájecím zdrojom (obr. 4).

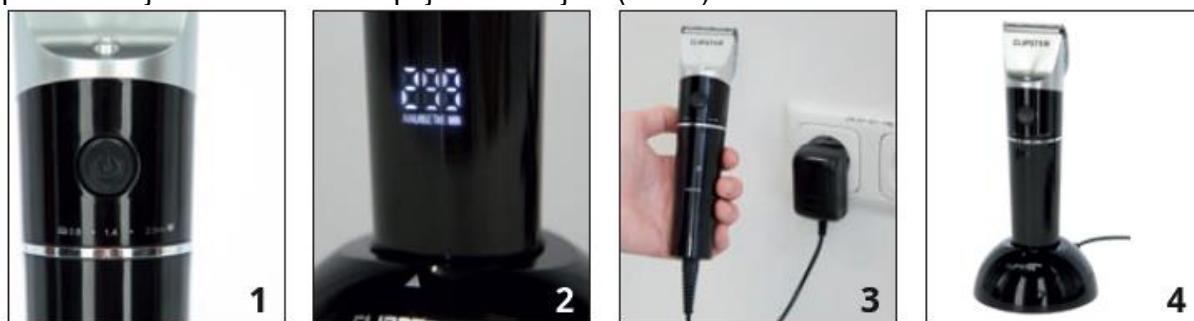

#### Nastavenie výšky strihu:

Zastrihovač má 5 stupňové nastavenie výšky sačenia (0,8 - 2,0 mm). Výšku sačenia možno zmeniť otáčením nastavovacieho bicyklička (obr. 5).



5



6

### Použitie hrebeňového príslušenstva:

Uistěte sa, že zastrihovače během inštalacie a sňatí hrebene vypnutý. Nájdete tu čtyřihrebeny s 3, 6, 9, 12 mm pre rôzné délky strihu. Nasadte hrebenový obratol na holící hlavu a uistěte sa, že na boku zaklapol na místo (obr. 6). Aby ste zaistili, že vaše zastrihovače správne fungují poskytují plný výkon, zarízení pravidelně čistěte a naoleujte.

### Čistenie strihacej hlavy:

Kedyžsa rozsvítí symbol čištění, je treba vyčistiť holící hlavu.



Vypnuteľte zarízení. Odpojte zarízenie od napálení. Odstráňte hrebenový obratol a zatlačte na stred čepele zastrihovače, aby ste ho odstránili (obr. 7). Odstráňte vlasy pomocí čisticího kartáča. Umístěte holící hlavu na stroj, ako je znázorněno na obr. 8. Uistěte sa, že ich zajišťovací zářízení je správně umístěno, a přitlačte holící hlavu na stroj, když nezůpadne na místo.



7




8

### Olejovanie strihacej hlavy:

Aby bol dobrý strihací výkon holící hlavy zachován čo najdôležitejšie, je nutné holící hlavu naolejať, kedyžsa rozsvítí následující symbol:



Odstráňte hrebenový nástavec. K čištění čepele použijte kartáč, aby ste mohli odstranit vlasy medzi čepelemi. Naolejte místo, kde sa dotýkají horní spodní časti holící hlavy. Ak sa strihací výkon znáteľne sníží alebo teplota na holící hlavě je príliš vysoká, je treba ju okamžite naolejovať. Ak sa strihací výkon znáteľne sníží alebo teplota na holící hlavě je príliš vysoká, je treba ju okamžite naolejovať. Holící hlavu naolejte raz denne, kedyžsa zastrihovač nepoužívá!

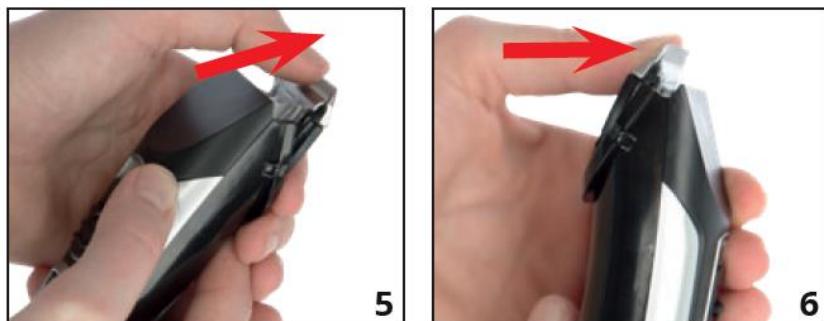

### Výmena strihacej hlavy:

Strihacia hlava je opotrebiteľný diel. Cez dobrú starostlivosť sa rezný výkon zníži. V tomto okamihu by mala byť strihacia hlava vymenená. Strihaciu hlavu je možné objednať jednotlivo ako náhradný diel (ref. č. 18477). Pri výmene zastrihávacej hlavy môžete odstrániť zvyšky vlasov zo zastrihávačov pomocou kefy. Zatlačte na stred strižných nožov, aby ste ich odstránili (obr. 7). Nasadte novú strihaciu hlavu späť na zariadenie, ako je znázornené na obr. 8. Uistite sa, že je zaistovací mechanizmus správne umiestnený, a zatlačte strihaciu hlavu na zariadenie, kým nezapadne.

### Čistenie zariadenia:

Občas zariadenie utrite vlhkou handričkou a potom ho vytrite do sucha.

## 5. Odstraňovanie problémov

### Čo robiť, keď...

#### ... nemožno zariadenie zapnúť?

- je batéria vybitá? Pripojte napájací zdroj a nabite zariadenie
- je strihacia hlava suchá? Strihacia hlava musí byť naolejovaná

#### ... strihacia hlava nefunguje hladko?

- strihacia hlava musí byť naolejovaná
- horná a spodná čepeľ sa môže zaseknúť, keď sa dlhšiu dobu nepoužíva

#### ... pri nabíjaní nesveti displej nabíjania?

- uistite sa, že je napájací zdroj správne pripojený

#### ... prístroj sa sám vypne?

- batéria je vybitá. Nabite zariadenie.

#### ... batériu už nemožno nabíjať?

- batérie alebo napájací zdroj sú chybné. Napájací zdroj je možné doobjednať. Ak je batéria chybná, musí byť zariadenie riadne zlikvidované.

## 6. Technické údaje

	Prístroj	Napájací zdroj
Označenie	18463	18493
Výkon	4000/5000/6000 rpm	-
Doba nabíjania	300 min	-
Doba strihania	300 min	-

Hmotnosť	242 g	69 g
Vstupné napätie	5V DC	100-240 V
Frekvencia	-	50/60 Hz
Kapacita batérie	2500 mAh	-
Proces/použitie nabíjania pri okolitej teplote	0°C – 40°C	0°C – 40°C
Trieda ochrany	III	II

### **Elektronický odpad**



Likvidácia tohto zariadenia po jeho životnosti je zodpovednosťou prevádzkovateľa. Dodržujte prosím platné národné predpisy. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recykláčnom stredisku. Prípadne ho možno vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú zbernú službu. Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.



### **Vyhľásenie o zhode CE-/UKCA**

Albert KERBL GmbH týmto prehlasuje, že výrobok / zariadenie popísané v tomto návode zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam a nariadeniam. Značka CE/UCKA potvrzuje zhodu so smernicami Európskej únie alebo príslušnou legislatívou Spojeného kráľovstva.